

POWER COMMANDER III

CERTIFIED USB

2002-2003 HONDA CBR 954 RR Installationsanleitung

Parts List

- 1 Power Commander
- 1 USB Kabel
- 1 CD-ROM
- 1 Installationsanleitung
- 1 Poweradapter
- 2 Power Commander Aufkleber
- 2 Dynojet Aufkleber
- 1 Klettbandstreifen
- 1 Reinigungstuch

Button Adjustment Display



Faceplate Buttons

Expansion Port

USB Port



INSTALLATIONSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG LESEN


BITTE BEACHTEN:

POWER COMMANDER BEEINFLUSSEN DIE GEMISCHZUSAMMENSETZUNG UND SIND DAHER ZUM BETRIEB AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN NICHT ZUGELASSEN.


Technip: Kostenloser Download der neuesten Power Commandersoftware und Maps von unserer Website unter:

www.powercommander.com


Vor der Installation - Zündung ausschalten! Nach Ausschalten der Zündung darf für mindestens 1 Minute keine elektrische Verbindung gelöst werden! Sollte dieses geschehen, während die ECU heruntergefahren wird, besteht die Möglichkeit einer Fehlermeldung im Speicher der ECU. Niemals die Zündung einschalten wenn eine elektrische Verbindung gelöst wurde! Bitte die Installationsanleitung, vor Montage des PCIII, sorgfältig lesen.

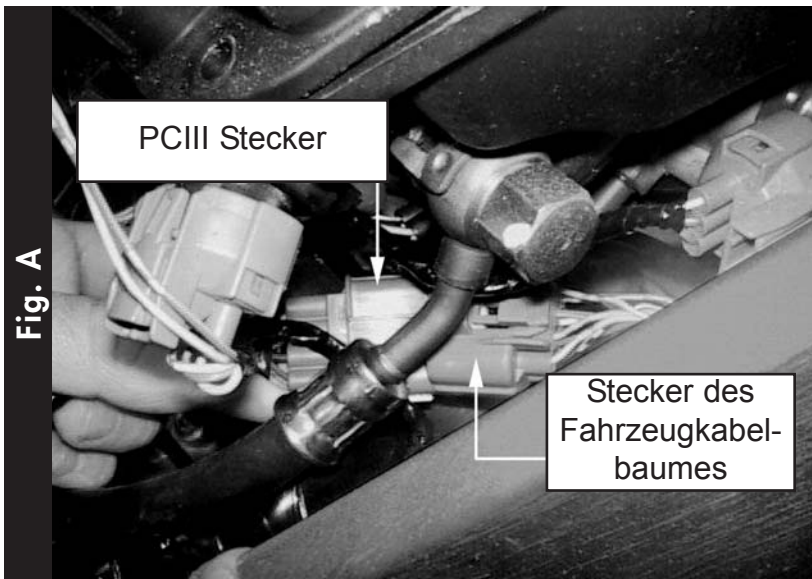

- 1) Fahrersitzbank demontieren..
- 2) Beifahrersitzbank hochklappen.
- 3) Tankbefestigungsschrauben entfernen. Tank vorsichtig an der Vorderseite anheben und abstützen.
- 4) Auf der rechten Fahrzeugseite, in Höhe der Kraftstoffleitung der Ansaugbrücke, befindet sich der Zentralstecker der Ansaugbrückenelektrik.
- 5) Trennen Sie diese Steckverbindung.
- 6) Verbinden Sie den passenden Stecker des PCIII mit dem Stecker des Fahrzeugkabelbaumes (Fig. A).

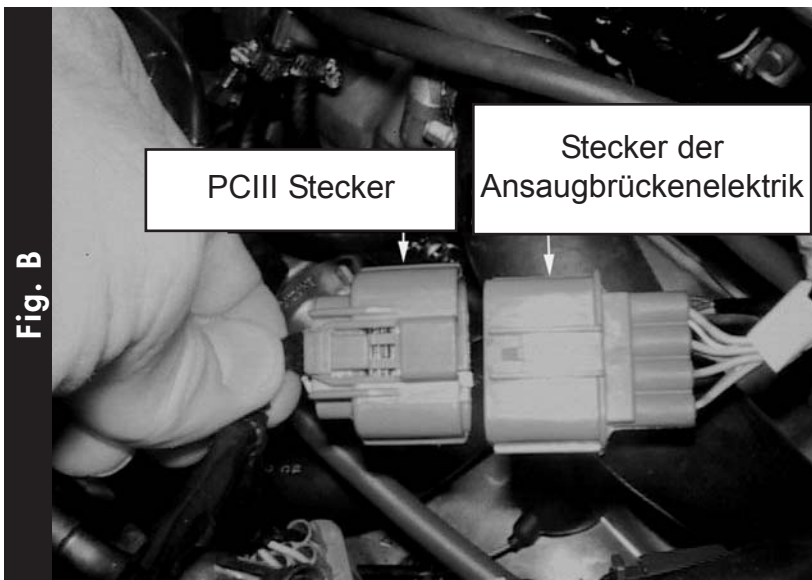


- 7) Den übrigen Stecker des PCIII mit dem Stecker der Ansaugbrücke verbinden (Fig. B).
- 8) Verlegen Sie den Kabelbaum des PCIII, unterhalb des Tankes, in den Heckbereich des Fahrzeuges.
- 9) Kraftstofftank wieder befestigen. Darauf achten das der Kabelbaum (PCIII) weder geknickt noch gequetscht wird.

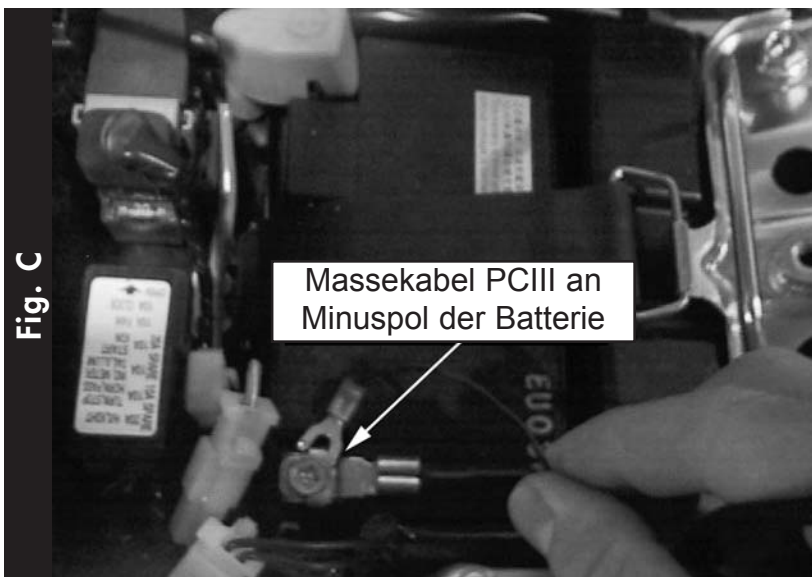

- 10) Verbinden Sie das Massekabel des PCIII mit dem Minuspol der Batterie (Fig.C).

Fig. D

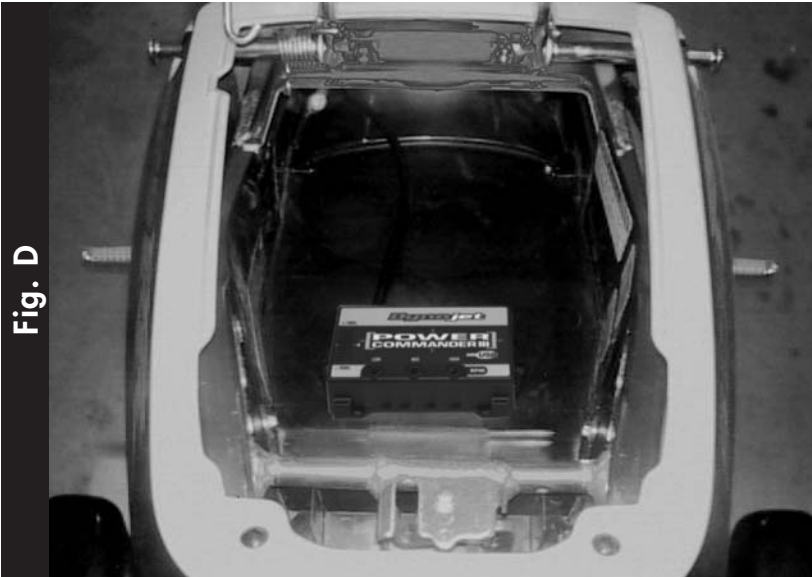

- 11) PCIII unterhalb des Heckrahmens ins Fahrzeugheck verlegen. PCIII, mit Klettband, im hinteren Bereich der Radabdeckung befestigen (Fig.D). Klebeflächen müssen sauber und fettfrei sein.
- 12) Fahrersitzbank wieder montieren.