

# [POWER] [COMMANDER III]

CERTIFIED **USB**

## 2004 Kawasaki Mean Streak 1600. Instrucciones de montaje

### Lista de Componentes

- 1 Power Commander
- 1 Cable USB
- 1 CD-ROM
- 1 Manual de instrucciones
- 1 Adaptador de corriente
- 2 Adhesivos Power Commander
- 2 Adhesivos Dynojet
- 1 Cinta Velcro®
- 1 Gamuza con alcohol

Display botones de ajuste



Botones del panel de control

Puerto de expansión

Puerto USB




**Importante: el contacto debe estar siempre apagado antes de iniciar la instalación.**

Consiga el software y los mapas actualizados del Power Commander descargándolos de nuestra web:

[www.powercommander.com](http://www.powercommander.com)

**POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN**

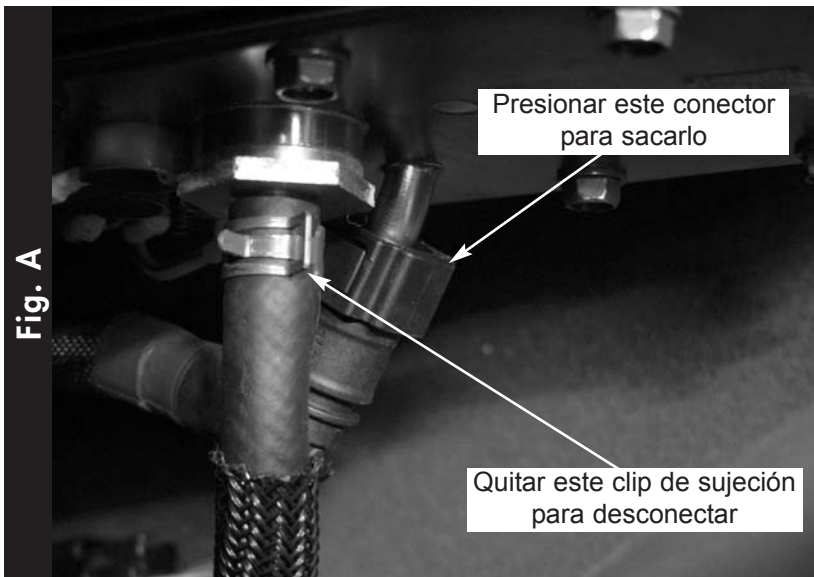


1. Desmontar el asiento.
2. Desmontar la cubierta lateral izquierda.
3. Desmontar la caja de los intermitentes.
4. Quitar los tornillos de sujeción del depósito de la gasolina.


**NOTA:** No es indispensable sacar el depósito, aunque ello facilita la instalación. En el caso de quitar el depósito, preste atención al recorrido del tubo de aireación. Presionando las presillas del conector negro del cable de la gasolina, el sistema quedará desconectado (Fig. A).

5. Pasar el mazo de cables del PCIII a través del orificio de la bandeja lateral izquierda (Fig. B).




6. Hacer pasar el mazo de cables del PCIII por debajo del chasis hacia los cuerpos del acelerador (Fig. C).

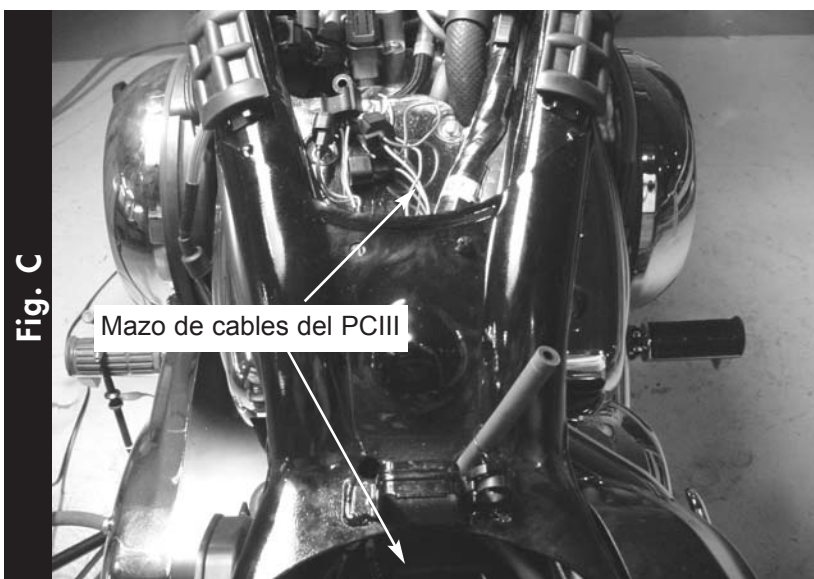


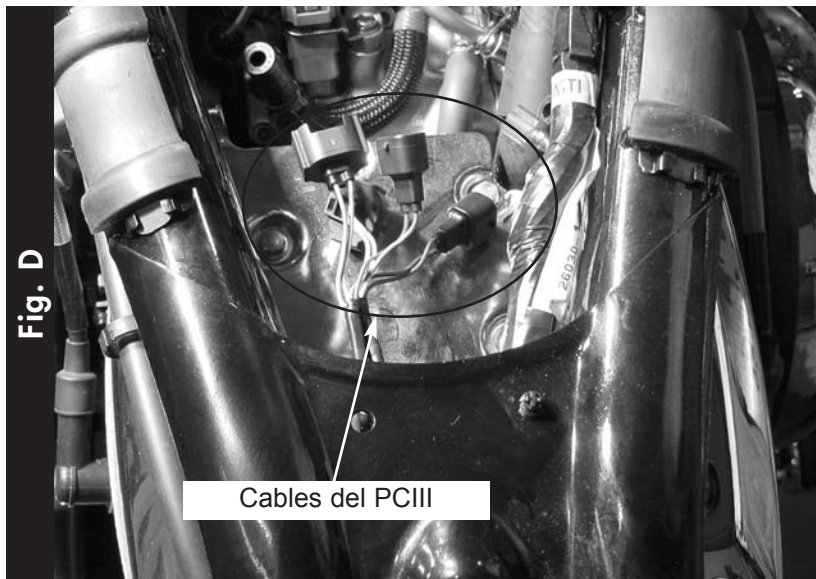

6b. Vista detallada del mazo de cables del PCIII (Fig. D).

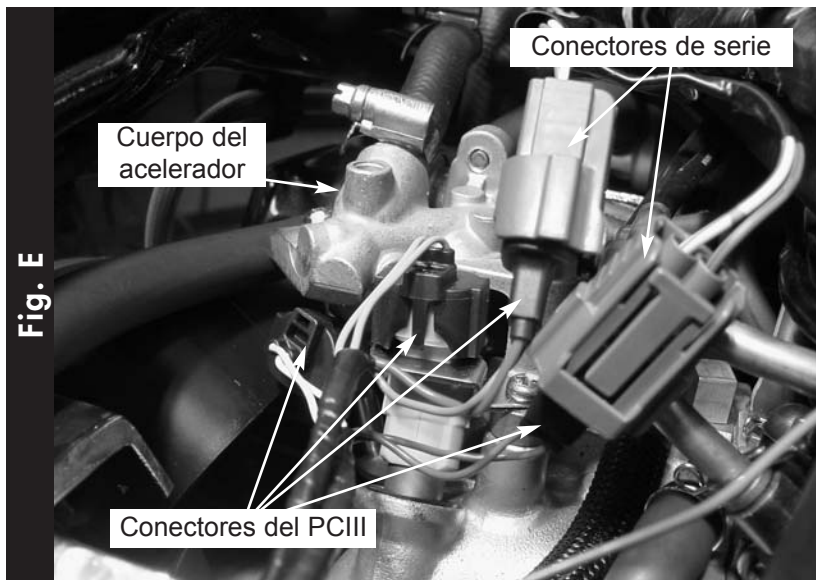

7. Conectar el conector hembra del PCIII con el cable NARANJA / BLANCO al inyector delantero (Fig. E).
8. Conectar el conector macho del PCIII con el cable NARANJA al conector del inyector de serie (Fig. E).
9. Repetir los pasos 7 y 8 para el inyector trasero utilizando los conectores del PCIII con los cables de color AMARILLO.

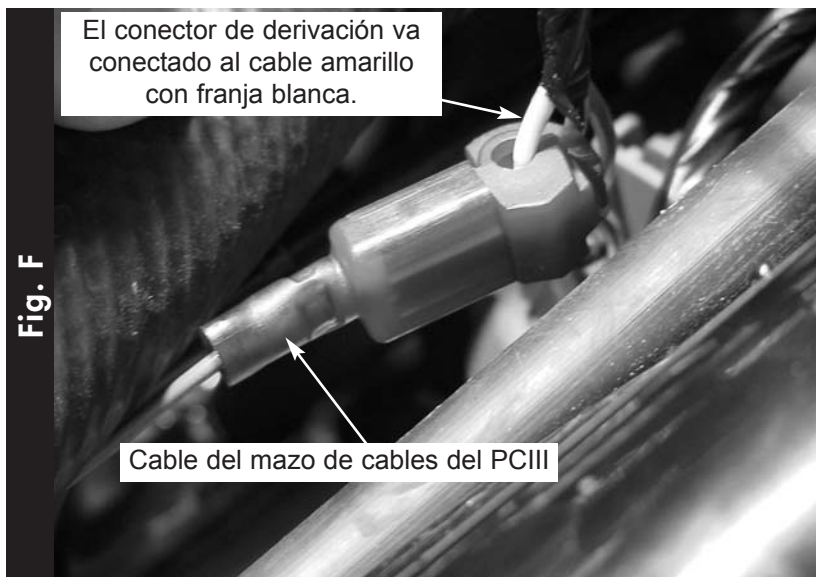

10. Localizar los cables que salen del sensor de posición del acelerador (Fig. F).
11. Conectar el conector de derivación que se suministra al cable AMARILLO con franja BLANCA. Para cerrar el conector, presionar con fuerza (Fig. F).
12. Conectar el cable GRIS con el terminal plano del PCIII al conector de derivación (Fig. F). Se recomienda sellar este conector con grasa dieléctrica.

Fig. G



13. Volver a colocar el depósito de la gasolina.
14. Conectar el cable de toma de tierra del PCIII al cable de masa auxiliar del mazo de cables de serie (Fig. G). El cable de masa auxiliar se encuentra al lado de la batería y tiene un doble cable de color negro con franja amarilla.

Fig. H



15. Colocar el PCIII sobre la bandeja de plástico (o caja de carbón vegetal en los modelos California), bajo la cubierta lateral izquierda (Fig. H).
16. Volver a colocar la cubierta lateral.
17. Volver a montar el asiento.