

POWER COMMANDER IIIr

2002-2004 Suzuki GSX 1300R Hayabusa. Instrucciones de montaje

Estas instrucciones sirven para la instalación del PCIII y el PCIIIr con contacto.

Lista de Componentes

- 1 Power Commander
- 1 CD-ROM
- 1 Manual de instrucciones
- 2 Adhesivos Power Commander
- 2 Adhesivos Dynojet
- 1 Cinta Velcro®
- 1 Gamuza con alcohol



Importante: el contacto debe estar siempre apagado antes de iniciar la instalación.

Consiga el software y los mapas actualizados del Power Commander descargándolos de nuestra web:

www.powercommander.com

**POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES
ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN**


Fig. A



1. Desmontar los asientos del conductor y pasajero.
2. Mantener levantada la parte delantera del depósito de gasolina utilizando la barra de soporte situada en la zona del chasis.
3. Localizar el conector que va del mazo de cables principal al rail del inyector y desconectarlo (Fig. A).


NOTA: Este conector es de color blanco.

Fig. B

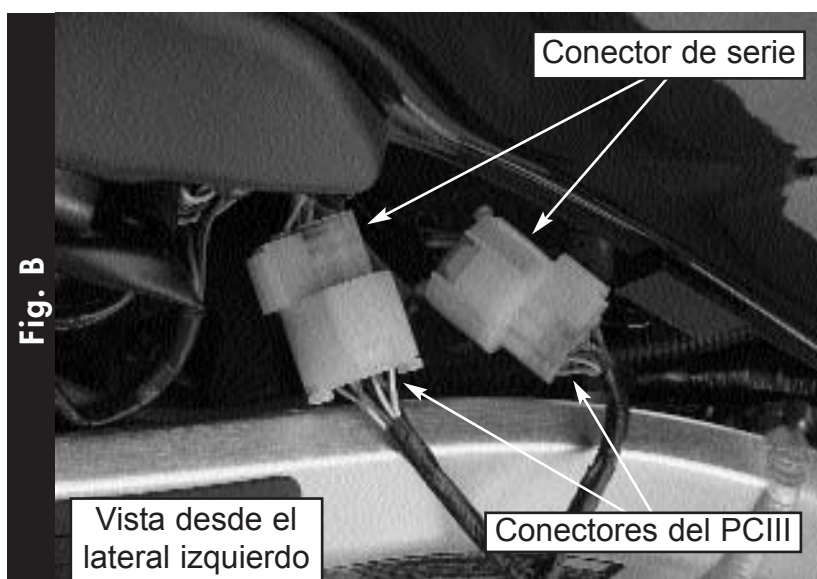

4. Conectar los conectores del PCIII en línea con los correspondientes del mazo de cables de serie (Fig. B).

Fig. C

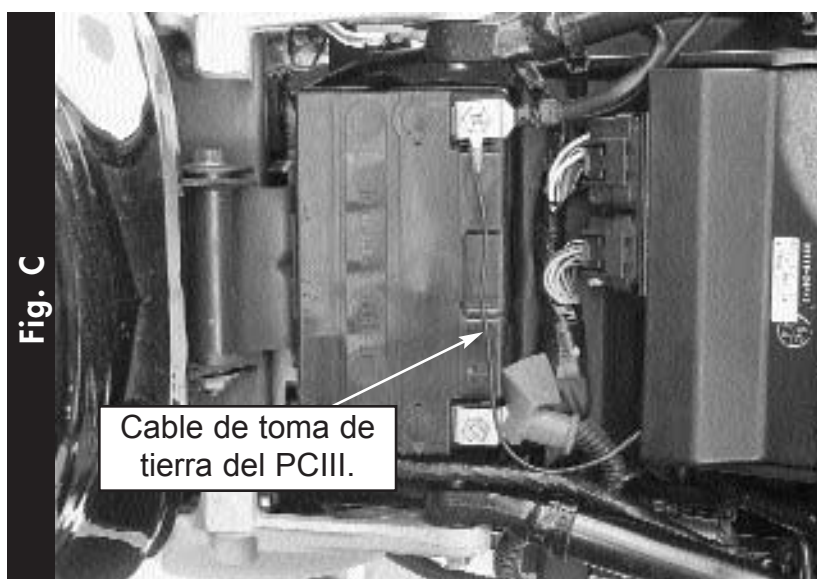

5. Conducir los cables del PCIII por la parte interior del chasis hacia la batería.
6. Unir el cable de toma de tierra del PCIII al borne negativo de la batería (Fig. C).



Fig. D

7. Instalar el PCIII en la sección trasera del chasis con la ayuda de la cinta de velcro suministrada (Fig. D). Limpiar previamente las dos superficies con alcohol.

NOTA: SOLO PARA EL PCIIIR



Fig. E

8. Si se instala el PCIIIR con ajuste de contacto, localizar el conector negro de la cubierta del generador (Fig. E). Este conector tiene los cables de color azul y verde.

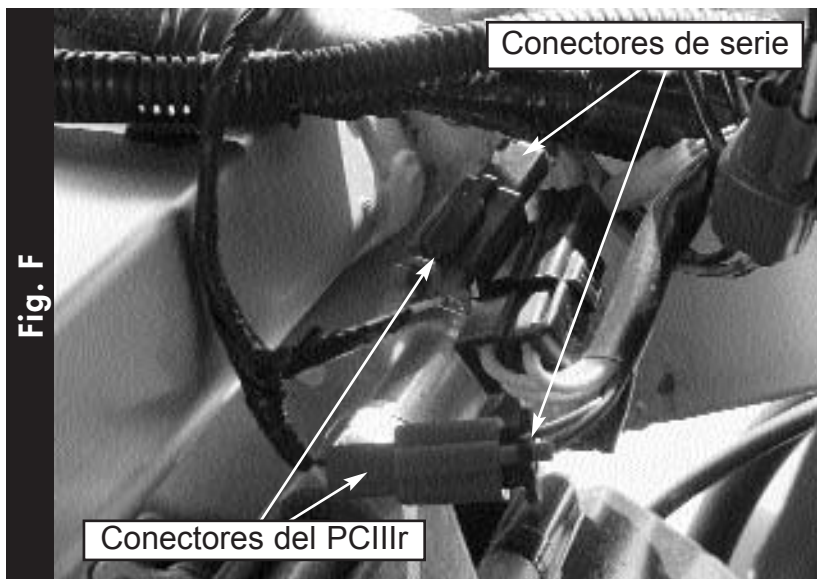


Fig. F

9. Desconectar este conector y conectar los conectores pequeños de color rojo del PCIIIR en línea con los correspondientes del mazo de cables de serie (Fig. F).
10. Comprobar que todos los cables se han pasado correctamente.
11. Volver a colocar el depósito de gasolina.

NOTA: Al colocar el depósito, verificar que el tubo de gasolina no queda doblado en el soporte del chasis. Si el tubo queda pinzado, la motocicleta podría presentar problemas de funcionamiento.

12. Colocar los asientos del conductor y pasajero.