

# [POWER] [COMMANDER IIIr]

## 2002-2004 Suzuki GSX 1300R Hayabusa, Installationsanleitung

Installationsanleitung für PCIII, sowie PCIIIr  
mit Zündungsbeeinflussung.

### Parts List

- 1 Power Commander
- 1 CD-ROM
- 1 Installationsanleitung
- 1 Poweradapter
- 2 Power Commander Aufkleber
- 2 Dynojet Aufkleber
- 1 Klettbandstreifen
- 1 Reinigungstuch



**Techtip:** Kostenloser Download der neuesten Power Commander Software und Maps von unserer Website unter:  
**[www.powercommander.com](http://www.powercommander.com)**

**BITTE BEACHTEN: POWER COMMANDER BEEINFLUSSEN DIE GEMISCHZUSAMMENSETZUNG UND SIND DAHER ZUM BETRIEB AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN NICHT ZUGELASSEN.**


**Vor der Installation** - Zündung ausschalten! Nach Ausschalten der Zündung darf für mindestens 1 Minute keine elektrische Verbindung gelöst werden! Sollte dieses geschehen, während die ECU heruntergefahren wird, besteht die Möglichkeit einer Fehlermeldung im Speicher der ECU. Niemals die Zündung einschalten wenn eine elektrische Verbindung gelöst wurde! Bitte die Installationsanleitung, vor Montage des PC, sorgfältig lesen.

Dynojet Research 2191 Mendenhall Drive North Las Vegas, NV 89031 (800) 992-4993 [www.powercommander.com](http://www.powercommander.com)




- 1 Beide Sitzbänke demontieren.
- 2 Den Tank an der Vorderseite anheben und mit der Stütze (befindet sich unter der Sitzbank), sichern.
- 3 Trennen Sie die in Fig.A abgebildete elektrische Steckverbindung der Einspritzleiste.

**Beachten:** Farbe der Steckverbindung = Weiss

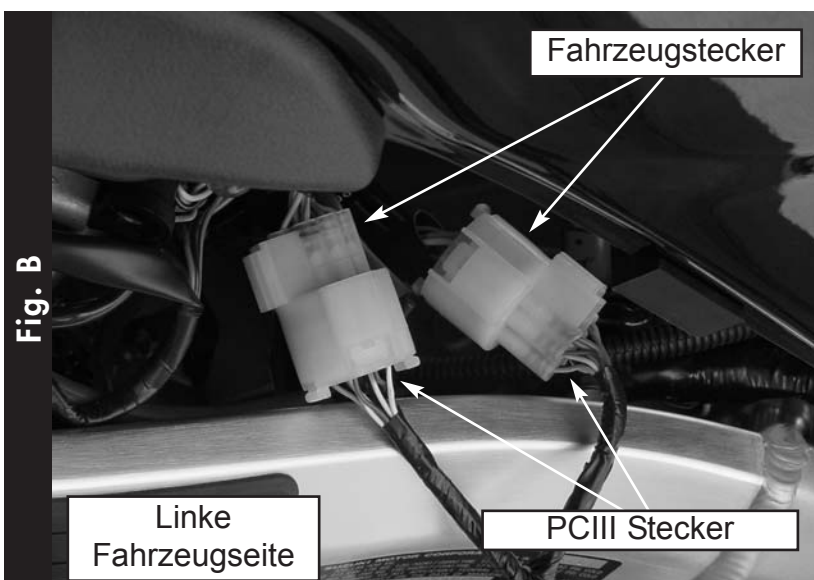

- 4 PCIII Stecker und Stecker des Fahrzeuges in-line verbinden (Fig. B).

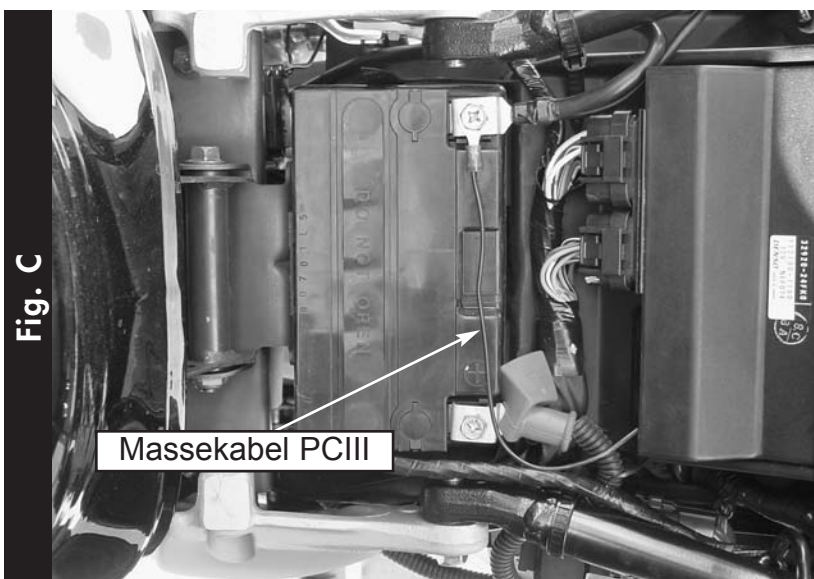

- 5 PCIII Kabelbaum, an der Innenseite des Rahmens entlang, in Richtung Batterie verlegen.
- 6 Massekabel des PCIII am Minuspol der Batterie anschliessen (Fig. C).



Fig. D

- 7 PCIII, mit Klettband, im Heckbereich des Fahrzeuges befestigen (Fig. D). Klebeflächen müssen sauber und fettfrei sein.



Fig. E

Schwarze Steckverbindung mit grünen und blauen Kabeln.

**BEACHTEN: SCHRITTE 8 + 9 NUR FÜR PCIIIR.**

- 8 Lokalisieren Sie die in Fig.E abgebildete schwarze Steckverbindung. Die Kabel der Steckverbindung kommen aus dem Lichtmaschinendeckel. Farbe der Kabel hier: Grün und Blau.
- 9 Trennen Sie die Steckverbindung und verbinden Sie die Stecker, in-line, mit den roten Steckern des Power Commander (Fig.F).

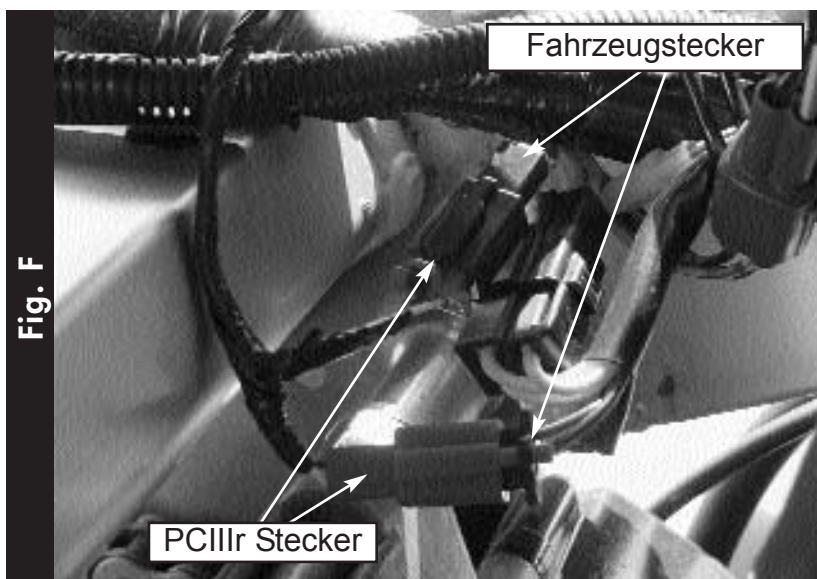


Fig. F

Fahrzeugstecker

PCIIIR Stecker

- 10 Überprüfen Sie die Verlegung des Kabelbaumes.
- 11 Tank wieder befestigen.

**Beachten:** Beim Herunterlassen des Tankes darauf achten, dass die Kraftstoffleitungen weder geknickt, noch gequetscht werden.

- 12 Bede Sitzbänke wieder montieren.