

# POWER COMMANDER III

CERTIFIED USB

## 2001-2004 Aprilia Falco

### Instructions d'installation

#### Liste de pièces

- 1 Power Commander
- 1 Câble USB
- 1 CD-ROM
- 1 Guide D'installation
- 1 Adaptateur de courant
- 1 Fil Connecteur
- 2 Autocollants Power Commander
- 2 Autocollants Dynojet
- 1 Bande de Velcro®
- 1 Lingettes Alcoolisé
- 1 Fil Connecteur

Boutons d'ajustements



Boutons de face

Port d'expansion

Port USB




**Le moteur doit être ETEINT  
avant l'installation.**


Vous pouvez aussi télécharger le logiciel Power Commander et les derniers plans sur notre site:

[www.powercommander.com](http://www.powercommander.com)


**VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INFORMATIONS  
AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION**

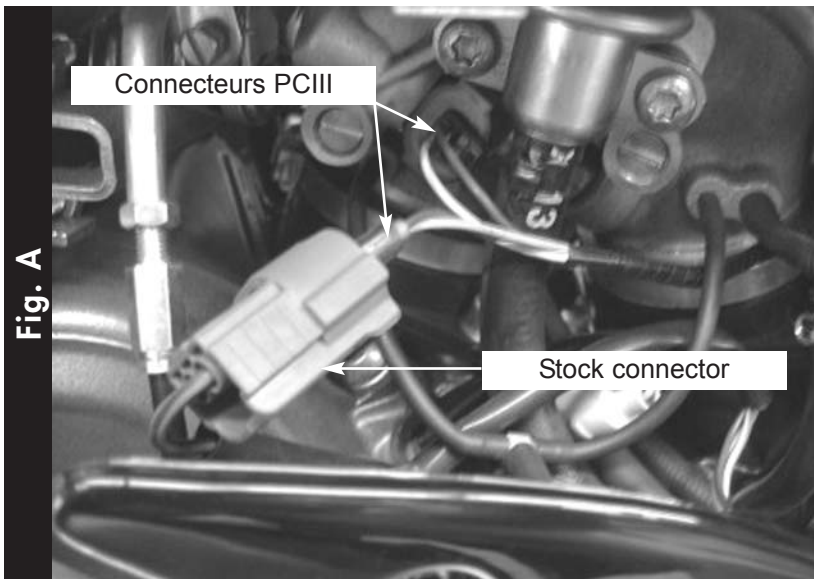

- 1 Retirez la selle.
- 2 Soulevez l'avant du réservoir.
- 3 Déconnectez le harnais de fils de l'injecteur sur la gauche de la moto en écrasant les connecteurs.
- 4 Connectez une paire de leads du PCIII en alignement avec le harnais d'origine et l'accélérateur (Fig. A).

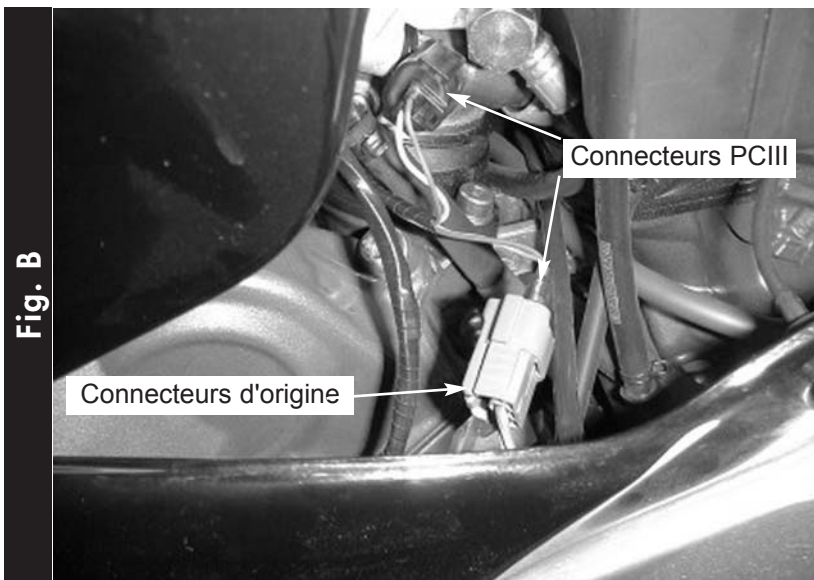


- 5 Répétez les phases 3-4 sur la droite de la moto (Fig. B).

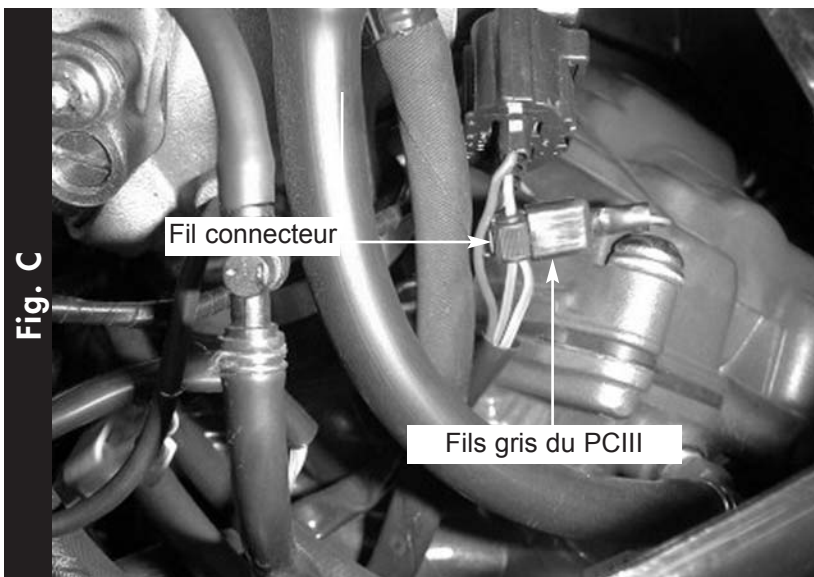

- 6 Localisez le détecteur de position de l'accélérateur. Localisez le fil jaune avec la marque marron venant du détecteur. Connectez fil connecteur à ce fil.
- 7 Branchez le fil gris du PCIII au fil connecteur (Fig. C).

**Note:** Il est recommandé d'utiliser une graisse diélectrique sur ces connections.

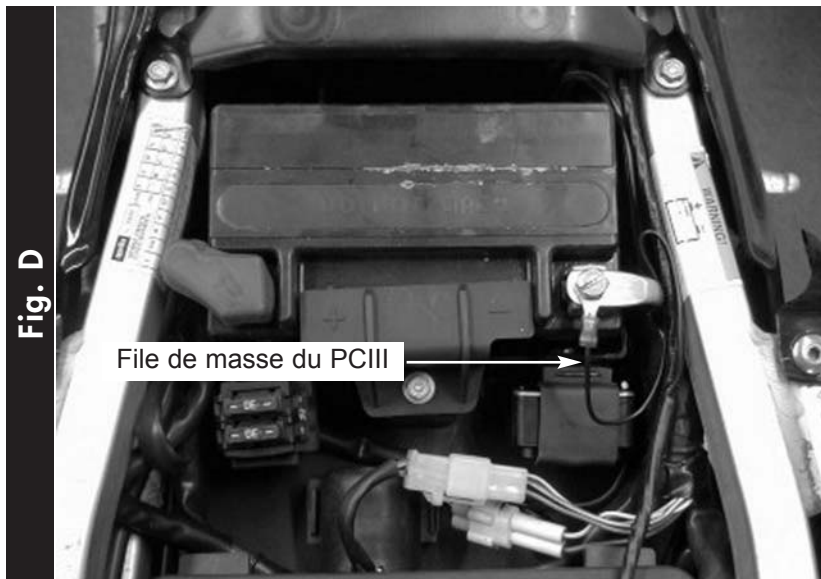

- 8 Attachez le fil de masse du PCIII à la borne négative de la batterie (Fig. D).



- 9 Installez le PCIII à l'arrière du coffre (Fig. E) en utilisant le velcro fourni. Nettoyez les surfaces avec les lingettes fourni auparavant.