

POWER COMMANDER III

CERTIFIED USB

2001-2004 Aprilia Falco Installationsanleitung

Parts List

- 1 Power Commander
- 1 USB Kabel
- 1 CD-ROM
- 1 Installationsanleitung
- 1 Poweradapter
- 2 Power Commander Aufkleber
- 2 Dynojet Aufkleber
- 1 Klettbandstreifen
- 1 Reinigungstuch

Button Adjustment Display



Faceplate Buttons

Expansion Port

USB Port



INSTALLATIONSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG LESEN


BITTE BEACHTEN:

POWER COMMANDER BEEINFLUSSEN DIE GEMISCHZUSAMMENSETZUNG UND SIND DAHER ZUM BETRIEB AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN NICHT ZUGELASSEN.


Techtip: Kostenloser Download der neuesten Power Commandersoftware und Maps von unserer Website unter:

www.powercommander.com


Vor der Installation - Zündung ausschalten! Nach Ausschalten der Zündung darf für mindestens 1 Minute keine elektrische Verbindung gelöst werden! Sollte dieses geschehen, während die ECU heruntergefahren wird, besteht die Möglichkeit einer Fehlermeldung im Speicher der ECU. Niemals die Zündung einschalten wenn eine elektrische Verbindung gelöst wurde! Bitte die Installationsanleitung, vor Montage des PCIII, sorgfältig lesen.

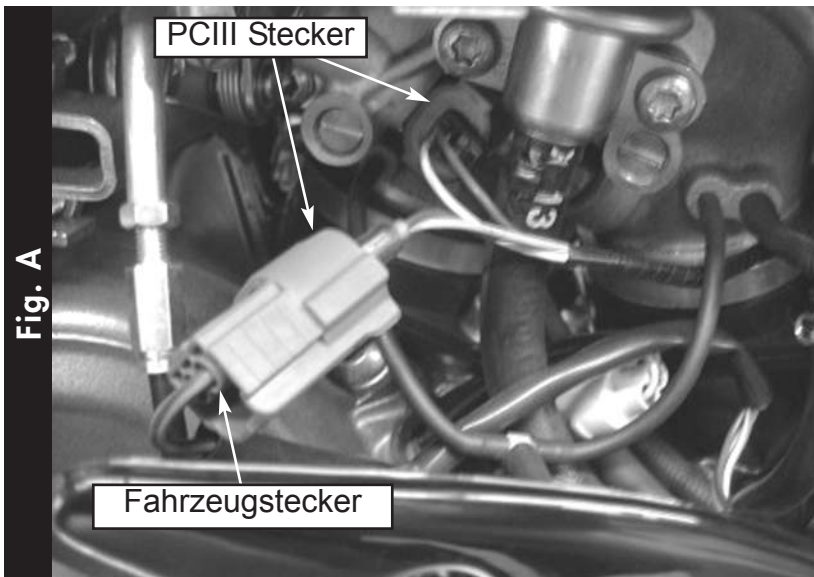


- 1 Sitzbank demontieren.
- 2 Tank an der Vorderseite anheben und abstützen.
- 3 Auf den Metallclip des Steckers der vorderen (linke Seite) Einspritzdüse drücken und den Stecker von der Düse abziehen. PCIII Stecker mit ORANGEM Kabel an der Einspritzdüse anschliessen (Fig.A). Übrigen PCIII Stecker mit Fahrzeugstecker (vorher auf Düse)verbinden.

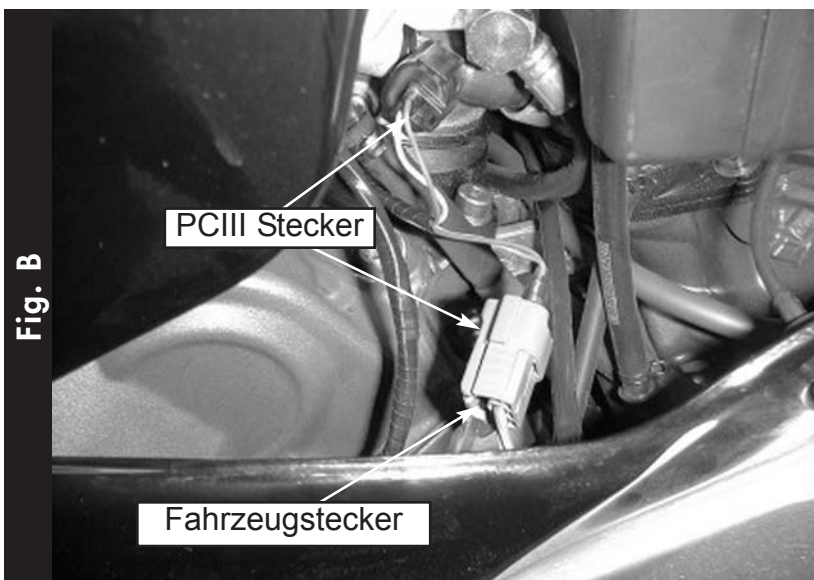

- 4 Schritt 3 mit GELBEM PCIII Kabel für hintere Düse wiederholen (Fig. B).

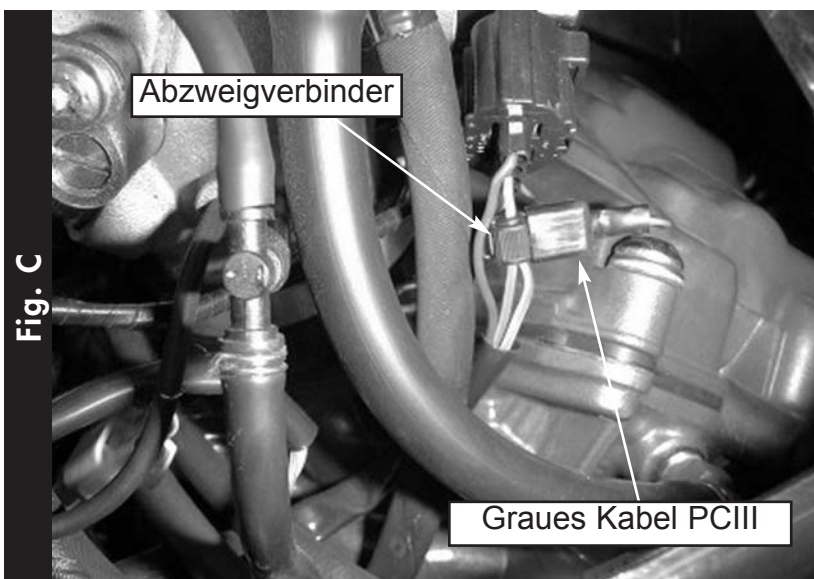

- 5 Lokalisieren Sie den Stecker des Drosselklappensensors an der Ansaugbrücke. Bringen Sie den Abzweigverbinder am GELB/BRAUNEN Kabel des Sensors an. Kontrollieren Sie ob der Verbinder korrekt geschlossen ist. Schliessen Sie das GRAUE Kabel des PCIII am Abzweigverbinder an (Fig.C). Es wird empfohlen diese Verbindungen mit säurefreiem Fett abzudichten.

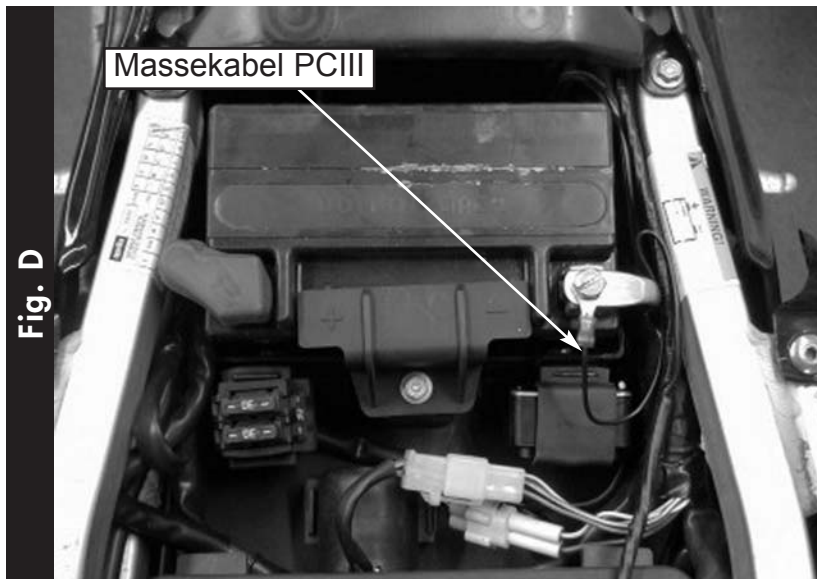

- 6 Massekabel des PCIII am Minuspol der Batterie anschliessen (Fig. D).



- 7 PCIII, mit Klettband, im Heckbereich befestigen (Fig.E). Klebeflächen vorher mit Reinigungstuch säubern.